


HI 98308 Pure Water Test (PWT) Testeur de conductivité pour eau pure

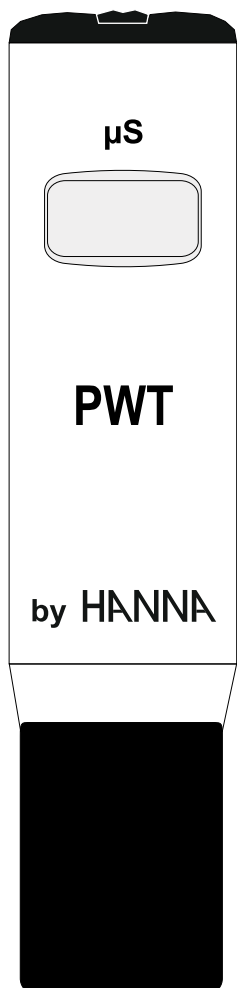

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit **HANNA** instruments. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'instrument.

Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter par mail : info@hannainstruments.fr.

Cet instrument est conforme aux directives **CE** EN50081-1 et EN50082-1.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Déballez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage dû au transport, avertissez immédiatement votre revendeur.

Note :

Conservez l'emballage intact jusqu'au bon fonctionnement de l'instrument. Tout retour doit impérativement être effectué dans son emballage d'origine.

SPÉCIFICATIONS


Gamme	0,0 à 99,9 µS/cm
Résolution	0,1 µS/cm
Exactitude (à 20 °C)	±2% pleine échelle
Étalonnage	Manuel en 1 point
Correction de température	Automatique de 0 à 50 °C
Alimentation	4 piles 1,5 V
Durée de vie	Environ 120 heures d'utilisation continue
Conditions d'utilisation	0 à 50 °C / 95 % RH
Dimensions	175 x 41 x 23 mm
Poids	78 g

ACCESSOIRES

HI 7033L Solution d'étalonnage 84 µS/cm, bouteille 500 mL

MESURE


- Ôtez le capuchon de protection
- Rincez le testeur à l'eau distillée
- Allumez l'instrument
- Plongez la sonde dans l'échantillon à mesurer **en respectant le niveau d'immersion**
- Agitez doucement et attendez la stabilisation de l'afficheur. PWT corrige automatiquement la mesure en fonction de la température.
- Lisez la valeur sur l'afficheur en µS/cm

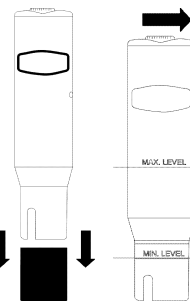

ÉTALONNAGE

La procédure d'étalonnage est simple et rapide.

- Plongez le PWT dans la solution d'étalonnage **HI 70033** en respectant le niveau maximum d'immersion.
- Attendez la stabilisation de la lecture. Puis, à l'aide du potentiomètre accessible à l'arrière du testeur, ajustez à la valeur nominale de la solution de conductivité "84,0 µS/cm".

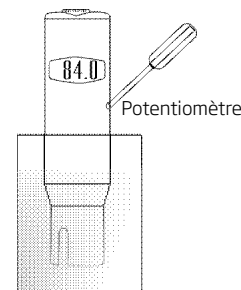


L'étalonnage est terminé.

ATTENTION

PWT n'est pas un modèle étanche. Le niveau maximum d'immersion doit impérativement être respecté.

La garantie ne pourra être engagée en cas de mauvaise utilisation de l'instrument

REPLACEMENT DES PILES

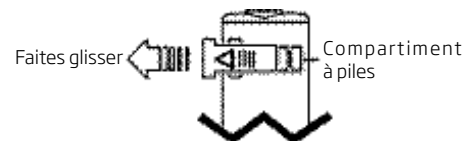

PWT est fourni avec un système de prévention d'erreur des piles (BEPS) qui prévient toute erreur de lecture due à des piles trop faibles. A ce moment, l'instrument s'éteint automatiquement. Pour accéder aux piles, faites glisser le couvercle du compartiment à piles et remplacez les 4 piles usagées par des piles neuves en respectant les polarités. Veillez à remplacer les piles dans un endroit sec et aéré.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS

Avant d'utiliser cet instrument, assurez-vous qu'il convient parfaitement à l'environnement dans lequel il est utilisé. L'utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences aux équipements radio ou TV. Le capteur métallique au bout de la sonde est sensible aux décharges électrostatiques. Ne touchez pas ce capteur pendant toute la durée de la manipulation. Il est recommandé de porter des bracelets de décharges pour éviter d'endommager la sonde par des décharges électrostatiques. Toute variation introduite par l'utilisateur à l'équipement fourni peut réduire la performance de l'instrument.

Afin d'éviter tout choc électrique, ne vous servez pas de ces instruments lorsque la tension de surface dépasse 24 VAC ou 60 VDC. Portez des gants en plastique pour minimiser les interférences EMC.

Pour éviter tout dommage ou brûlure, n'utilisez pas l'instrument dans un four à micro-ondes.

GARANTIE

HI 98308 est garanti 6 mois contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions.

La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.

En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou **HANNA** instruments. Si l'instrument est sous garantie, précisez le numéro de série de l'instrument, la date d'achat ainsi que de façon succincte, la nature du problème rencontré.

Si l'instrument n'est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord préalable de votre part.

Recyclez avec nous vos instruments **HANNA** instruments !



Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries communales ou collectes d'ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre propre filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France

Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX
Tél. : 03 88 76 91 88 - Fax : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr

Man-**HI 98308** / 12/09/2016